



Головное устройство Blues Руководство по эксплуатации



Структура настоящего руководства (пояснения)

Для облегчения и ускорения поиска нужной информации это руководство построено по определённой системе.

В начале руководства имеется **оглавление** с перечислением всех изложенных тем. В конце руководства находится **алфавитный указатель**.

Задание направления

Все направления, такие как «налево», «направо», «вперёд», «назад», указаны относительно направления движения автомобиля.

Пояснения к символам

- Обозначает конец раздела.
- Обозначает продолжение раздела на следующей странице.
- ® Обозначает зарегистрированную торговую марку.

Примеры, поясняющие изложение информации в руководстве по эксплуатации

Нажмите клавишу **SETUP** → **Звук**.

Под этим имеется в виду, что сначала необходимо нажать клавишу **SETUP**, а затем выбрать и подтвердить меню **Звук**.

Символ «→» означает следующий шаг.

Примеры меню, доступного меню, пунктов меню или функций.

- **xyz** - первый уровень меню
 - **xyz** - второй уровень меню
 - **xyz** - третий уровень меню
- **xyz** - первый уровень меню

Указания

! ВНИМАНИЕ

Наиболее важные примечания имеют заголовок **ВНИМАНИЕ**. Примечания с заголовком **ВНИМАНИЕ** обращают Ваше внимание на **серьёзную опасность несчастного случая или травмы**.

! ОСТОРОЖНО

Примечание с заголовком **Осторожно** указывает Вам на опасность нанесения повреждения Вашему автомобилю (например, повреждения коробки передач) или на опасность возникновения аварийной ситуации.

i Примечание

Обычное примечание с надписью **Примечание** обращает Ваше внимание на сведения, важные для эксплуатации автомобиля.

Введение

Вы выбрали автомобиль ŠKODA, оснащённый головным устройством Blues (далее именуется устройством) - благодарим Вас за доверие.

Новая концепция позволяет управлять настройками автомобиля и электронными системами централизованно – через устройство.

Просим внимательно ознакомиться с данным руководством, потому что его соблюдение является не-пременным условием правильной эксплуатации устройства.

Обращаем внимание на то, что данное руководство дополняет руководство по эксплуатации автомобиля. Поэтому оно должно рассматриваться в неотъемлемой связи с действующим руководством по эксплуатации автомобиля. Подробное описание некоторых упомянутых в данном руководстве функций можно найти в руководстве по эксплуатации автомобиля.

За дополнительной информацией и с вопросами по устройству обращайтесь к дилеру ŠKODA.

Ваша ŠKODA AUTO a.s. (далее просто ŠKODA)

Содержание

Используемые сокращения

Вводная информация

Важные указания	4
Описание и управление устройством	5
Управление устройством	6
Настройки устройства	9

Звук

Радио	13
Носители	15

Системы автомобиля

Настройки автомобиля	20
----------------------------	----

Алфавитный указатель

Используемые сокращения

Сокращение	Значение
ACC	Адаптивный круиз-контроль
AF	Alternative Frequencies - альтернативная частота текущей радиостанции
AM	Амплитудная модуляция - обозначение частотного диапазона радио
ASR	Система регулирования проскальзывания ведущих колёс (противобуксовочная система)
DRM	Digital Rights Management - технические методы контроля и ограничения использования контента на цифровых носителях
ESC	Стабилизация курсовой устойчивости
FM	Частотная модуляция - обозначение частотного диапазона радио
HFP	Handsfree Profile - профиль для передачи данных посредством Bluetooth®, позволяющий установить связь между мобильным телефоном и устройством громкой связи в автомобиле
ID3-тэг	Дополнительное свойство музыкального файла для отображения названия трека, альбома, исполнителя и т.д.
KESSY	Система отпирания, пуска двигателя и запирания без ключа
MP3	формат сжатия аудиоданных
PI	Program Identification - распознавание радиостанции по уникальному RDS-коду
PTY	Programme type - сортировка радиостанций по категориям (например, новости, спорт и т.д.) по RDS-коду
RDS	Radio Data System - система передачи дополнительной информации при приёме радио в диапазоне FM
TP	Traffic Program identification - распознавание типа программ для передачи дорожных сообщений
VIN	Идентификационный номер т/с (VIN)
WMA	Windows Media Audio - формат сжатия аудио

Вводная информация

Важные указания

Введение

В этой главе вы найдёте сведения по следующим темам:

Декларация о соответствии	4
Защита компонентов	4

В настоящем руководстве описаны **все возможные варианты комплектации**, без указания в каждом конкретном случае, что то или иное оборудование является дополнительными, или устанавливается не на всех моделях или не во всех странах.

То есть **не всё из описанного в руководстве оборудования** может входить в комплектацию конкретно Вашего автомобиля.

О комплектации своего автомобиля можно узнать из договора на покупку. За дополнительной информацией обращайтесь к дилеру ŠKODA.

Приведённые **рисунки** в ряде второстепенных деталей могут не соответствовать Вашему автомобилю и служат лишь для общей информации.

ВНИМАНИЕ

- Всегда в первую очередь внимательно следите за дорогой! На водителя возлагается вся полнота ответственности за эксплуатацию автомобиля.
- Используйте устройство только так, чтобы в любой дорожной ситуации полностью контролировать автомобиль – опасность аварии!
- Уровень громкости нужно устанавливать так, чтобы всегда можно было услышать внешние звуковые сигналы, например, сигналы сирены спецавтомобилей (полиции, скорой помощи и пожарной службы).
- Слишком высокая громкость может привести к повреждению слуха!

Декларация о соответствии



Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию и указания по технике безопасности  на стр. 4.

Настоящим фирма ŠKODA AUTO a.s. заявляет, что компоненты информационно-командной системы ŠKODA соответствуют основным требованиям и другим нормам директивы 1999/5/EG.



Защита компонентов



Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию и указания по технике безопасности  на стр. 4.

Некоторые электронные блоки управления имеют заводскую защиту компонентов.

Защита компонентов разработана для того, чтобы:

- ограничивать работоспособность установленных на заводе или сервисной станции блоков управления после их переноса на другой автомобиль – например, если они были украдены;
- ограничивать работоспособность компонентов вне автомобиля;
- предоставлять возможность легитимной установки или замены блоков управления при ремонте на сервисной станции.

При активированной защите компонентов на экране устройства появляется следующее сообщение **Защита компонентов от кражи - Система работает с ограничениями. Включите зажигание.**

Если после включения зажигания защита компонентов не выключается, обратитесь на сервисную станцию.

Описание и управление устройством


Введение

В этой главе вы найдёте сведения по следующим темам:

Описание устройства	5
Включение/выключение устройства	5
Регулировка громкости	6

Обязательно прочтите и соблюдайте правила безопасности » стр. 4, Важные указания.

Описание устройства

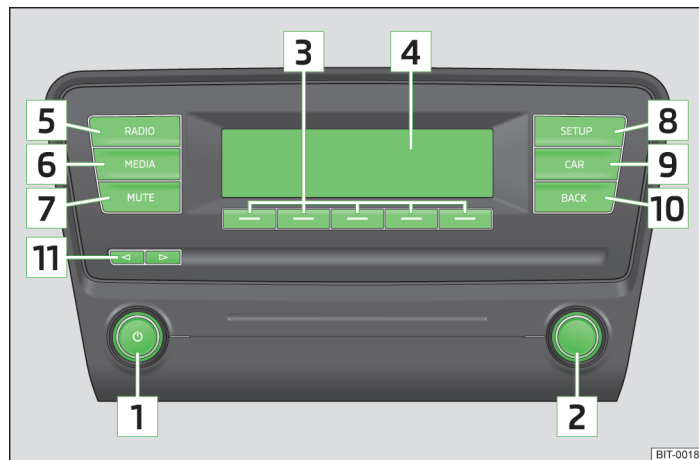

Илл. 1 Описание устройства



Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию на стр. 5.

1. - Поворотно-нажимной регулятор для включения и выключения устройства и регулировки громкости
2. Поворотно-нажимной регулятор для вызова и подтверждения меню
3. Функциональные клавиши (их функции описаны в отдельных разделах)
4. Дисплей
5. - меню Радио » стр. 13
6. - меню Носители » стр. 15
7. - выключение звука
8. - настройки устройства » стр. 9
9. - настройка систем автомобиля » стр. 20
10. - возврат к меню высшего порядка
11. - назад и вперёд (функции описаны в отдельных главах)

Включение/выключение устройства



Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию на стр. 5.

» Чтобы включить или выключить устройство, нажмите на поворотно-нажимной регулятор .

После включения устройства автоматически выбирается тот источник аудиосигнала и тот режим, которые были активны перед выключением.

Если при включённом устройстве из замка зажигания вынимается ключ, устройство автоматически выключается. При включении зажигания устройство автоматически включается.

Если устройство было выключено поворотно-нажимным регулятором , то после включения зажигания автоматическое включение устройства не происходит.

Если автомобиль оборудован системой KESSY, то после выключения двигателя и открывания двери устройство отключается автоматически.

Примерно через полчаса после выключения зажигания система выключается автоматически (для предотвращения разряда аккумуляторной батареи).

Регулировка громкости



Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию на стр. 5.

Увеличение громкости

➤ Поверните регулятор  вправо (по часовой стрелке).

Уменьшение громкости

➤ Поверните регулятор  влево (против часовой стрелки).

Выключение звука

➤ Нажмите клавишу **MUTE**.

Или

➤ Уменьшите громкость вращением поворотного-нажимного регулятора  на 0.

! ОСТОРОЖНО

Слишком громкое или искажённое воспроизведение звука может повредить динамики автомобиля.

i Примечание

- Изменение громкости отображается на экране устройства.
- При выключенном звуке на дисплее высвечивается значок .
- У некоторых источников громкость также можно изменять, регулируя её на самом источнике.
- Слишком высокая громкость может привести к звуковым резонансам в автомобиле.
- Динамики в салоне автомобиля рассчитаны на выходную мощность устройства 4 x 20 Вт.

Управление устройством



Введение

В этой главе вы найдёте сведения по следующим темам:

Управление через экран устройства	7
Управление клавишами на подрулевом переключателе	7
Управление с помощью клавиш и регуляторов на многофункциональном рулевом колесе - меню Звук	8

Обязательно прочтите и соблюдайте правила безопасности » стр. 4, Важные указания.

Некоторые функции устройства отображаются на дисплее MAXI DOT ¹⁾. В зависимости от комплектации ими можно управлять следующими способами.


- при помощи клавиш на подрулевом переключателе » стр. 7
- при помощи клавиш/переключателей на многофункциональном рулевом колесе » стр. 8

i Примечание

При включённом зажигании и габаритных огнях подсвечиваются также клавиши и регуляторы многофункционального рулевого колеса.

¹⁾ Описание индикации на дисплее MAXI DOT » Руководство по эксплуатации, глава Информационная система

Управление через экран устройства

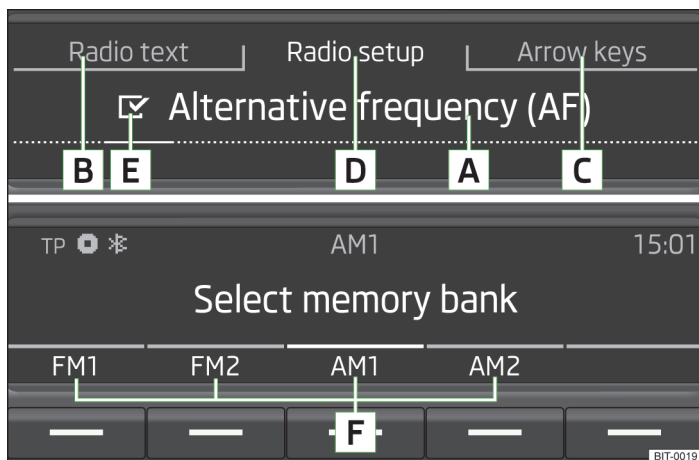

Илл. 2 Индикация на дисплее

Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию на стр. 6.

Индикация меню и функций на дисплее

- A** выбранное меню/пункт меню
- B** предыдущий пункт меню
- C** следующий пункт меню
- D** меню верхнего уровня
- E** Функция с «флажком»
 - > ☒ - функция включена.
 - > ☐ - функция выключена
- F** Функция клавиши **3** » илл. 1 на стр. 5 в текущем меню//пункте меню

Выбор пунктов меню

Пункты меню выбираются поворотом регулятора **2** » илл. 1 на стр. 5.

Подтверждение пунктов меню

Подтверждение осуществляется нажатием на регулятор **2**.

Подтверждение функции меню / пункта меню

Подтверждение функции меню / пункта меню **F** » илл. 2 осуществляется нажатием на соответствующую клавишу **3** » илл. 1 на стр. 5.

Возврат к меню более высокого порядка

Возврат осуществляется нажатием на клавишу **BACK**.

Включение/выключение функции с «флажком»


Включение/выключение функции осуществляется нажатием на поворотную нажимную регулятор меню **2**.



Примечание

- На сером фоне отображаются неактивные или недоступные пункты меню.
- В некоторых пунктах меню отображается текущая настройка – например, **Расстояние: км** или **Расстояние: ми**.
- При отсутствии команд через несколько секунд индикация возвращается к меню более высокого уровня.

Управление клавишами на подрулевом переключателе

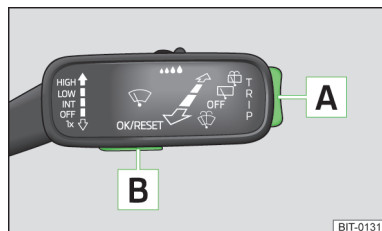

Илл. 3
Клавиши на подрулевом переключателе




Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию на стр. 6.

Меню и пункты меню на дисплее MAXI DOT можно выбирать с помощью клавиш на подрулевом переключателе.

- A** продолжительное нажатие - вызов главного меню
- A** кратковременное нажатие - выбор меню или отдельного пункта меню
- B** кратковременное нажатие - выбор меню или пункта меню



Управление с помощью клавиш и регуляторов на многофункциональном рулевом колесе - меню Звук

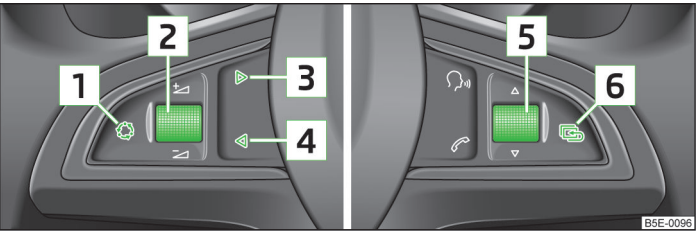

Илл. 4 Многофункциональное рулевое колесо: клавиши управления и регуляторы



Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию на стр. 6.

Пунктами меню Звук на дисплее MAXI DOT можно управлять с помощью клавиш и регуляторов на многофункциональном рулевом колесе.

Клавиши управления и регуляторы

Клавиша/регулятор » илл. 4	Действие	Головное устройство	Носители
1	Короткое нажатие	Смена источника аудиосигнала, смена частотного диапазона	
1	Долгое нажатие	Смена источника аудиосигнала (радиоприёмник или носители) и вызов последнего контекстного режима (например, последней радиостанции или записи) ^{a)}	
2	Короткое нажатие	Включение и выключение звука ^{b)} Остановка/включение воспроизведения трека	
2	Поворот вверх	Увеличение громкости	
2	Поворот вниз	Уменьшение громкости	
3	Короткое нажатие	Переход к следующей станции в списке станций или переход к сохранённой станции из списка ячеек памяти ^{c)} Прерывание дорожного сообщения	Переход к следующему треку ^{a)}
3	Долгое нажатие	Прерывание сообщения о ситуации на дорогах	Быстрая перемотка вперёд ^{a)}

Клавиша/регулятор » илл. 4	Действие	Головное устройство	Носители
4	Короткое нажатие	Переход к предыдущей станции в списке станций или переход к сохранённой станции из списка ячеек памяти Прерывание дорожного сообщения	Переход к предыдущему треку через 3 секунды после начала воспроизведения, переход к началу трека через 3 секунды ^{a)}
4	Долгое нажатие	Прерывание сообщения о ситуации на дорогах	Быстрая перемотка назад ^{a)}
5	Короткое нажатие	Прерывание сообщения о ситуации на дорогах	не работает
5	Поворот вверх	Список принимаемых радиостанций Прокрутка вверх	Переход к предыдущему треку ^{a)}
5	Поворот вниз	Список принимаемых радиостанций Прокрутка вниз	Переход к следующему треку ^{a)}
6	Короткое нажатие	Вызов главного меню	

^{a)} Кроме AUX.

^{b)} Звук снова включается при нажатии или повороте регулятора 2.

^{c)} В зависимости от исполнения.

Примечание

■ Клавиши с символом  голосового управления и  телефона не поддерживаются устройством.

Настройки устройства


Введение

В этой главе вы найдёте сведения по следующим темам:

Главное меню	9
Настройки звучания	10
Настройки радио	10
Настройки носителей	11
Системные настройки устройства	11

Обязательно прочтите и соблюдайте правила безопасности » стр. 4, Важные указания.

Главное меню

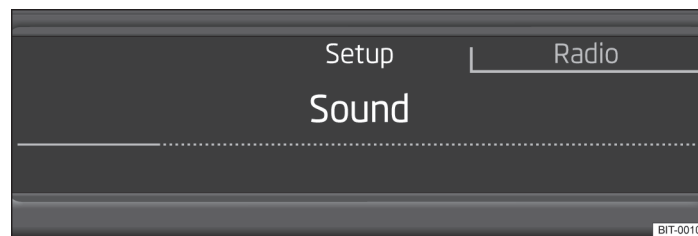

Илл. 5 Главное меню Setup



Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию на стр. 9.

Вызов главного меню настройки

➤ Нажмите клавишу **[SETUP]**.

Пункты меню в главном меню настроек устройства

- **Звук** - настройки звучания » стр. 10
- **Радио** - настройки режима Радио » стр. 10
- **Носители** - настройки воспроизведения с носителей » стр. 11
- **Система** - настройки системы » стр. 11.

Настройки звучания



Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию на стр. 9.

➤ Нажмите клавишу **[SETUP]** → **Звук**.

- **Низкие частоты** - настройка низких частот.
- **Средние частоты** - настройка средних частот
- **Высокие частоты** - настройка высоких частот
- **Баланс** - настройка баланса звучания справа/слева
- **Фейдер** - настройка смещения точки фокусировки звука вперёд-назад.
- **Громкость** - регулировка громкости
 - **Максимальная громкость при включении** - автоматически настраиваемая после включения громкость
 - **Голосовое сообщение о ситуации на дороге** - регулировка громкости дорожного вещания (TP)
 - **Автоподстройка в зав. от скор.** - регулировка громкости при увеличении скорости движения
 - **Громкость AUX** - громкость воспроизведения внешнего источника
 - **Низкая** - низкая громкость
 - **Средняя** - средняя громкость
 - **Высокая** - высокая громкость

Настройки радио



Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию на стр. 9.

➤ Нажмите клавишу **[SETUP]** → **Радио**

- **Радиотекст** - включение/выключение показа радиотекста
- **Альтернативная частота (AF)** - включение/выключение поиска альтернативной частоты прослушиваемой в настоящий момент радиостанции

- **Клавиши-стрелки** - переход к другой станции в режиме РАДИО
- **Список станций** - переключение между **всеми доступными в настоящий момент для приёма** радиостанциями выбранного диапазона.
- **Список ячеек памяти** - переключение **только между сохранёнными** станциями в выбранном диапазоне
- **RDS регион** - включение/выключение автоматического отслеживания региональных родственных станций
- **Фикс.** - выбранная региональная станция удерживается постоянно (при потере сигнала вручную настраивается на другую региональную станцию)
- **Автоматически** - автоматическое отслеживание региональных станций (при потере приёма, устройство автоматически настраивается на другую доступную в данном регионе)
- **Фильтр свойств** - выбор радиостанций по темам вещания
 - **Off** - выключено
 - **News** - новости
 - **Music** - музыка
 - **Sport** - спорт
 - **Culture** - культура
 - **Special** - другие
- **Сортиров. списка станций** - сортировка списка радиостанций
 - **Предустановка** - после идентификации программы (PI-код)
 - **A - Z** - в алфавитном порядке и далее по номерам частот (если название станции сменяется во время передачи, то она может быть отображена только в конце списка)
- **Название станции** - индикация названия станции
 - **Изменяемо** - изменение название станции допустимо
 - **Не изменяемо** - название станции жёстко фиксировано (пригодно для внесения в алфавитный список A-Z)
- **Удалить предварительные настройки** - очистка списка запрограммированных станций

Примечание

- Система RDS (Radio Data System) служит для передачи дополнительной информации. RDS позволяет осуществлять распознавание программ, типа программ (PTY), приём сообщений о дорожной обстановке (TP) или автоматическое отслеживание станции. При хорошем приёме у поддерживающих RDS радиостанций вместо частоты отображается их название.
- Функция активации альтернативной частоты (AF) позволяет приёмнику автоматически настраиваться на частоту выбранной радиостанции с наилучшим приёмом.
- В странах с недостаточной поддержкой функции RDS функциональность устройства может быть ограничена. В таком случае мы рекомендуем отключить настройки **RDS регионал.** и, возможно, также **Альтернативная частота (AF)**. В противном случае эти функции могут отрицательно сказываться на функциях головного устройства.

Настройки носителей



Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию на стр. 9.

➤ Нажмите клавишу **[SETUP]** → **Носители**

- **Активировать AUX** - Включение/выключение активации входа AUX
- **Смешать/Повтор включая подпапки** - включение/выключение воспроизведения треков в режимах **Смешать** и **Повтор**, включая подпапки
- **Отображать исполнителей/названия композиций** - Включение/выключение отображения имени исполнителя, названия альбома и композиции на экране устройства¹⁾

Системные настройки устройства



Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию на стр. 9.

➤ Нажать клавишу **[SETUP]** → **Система**

- **Язык/Language** - настройка языка, используемого устройством²⁾
- **Время и дата** - установка времени и даты
 - **Время:** - установка времени на часах
 - **Дата** - установка даты
 - **Летнее время** - включение/выключение перехода на летнее время
 - **Формат времени** - настройка режима представления времени
 - 24 ч
 - 12 ч
 - **Формат даты** - настройка формата даты
 - ТТ.ММ.ЈЈЈЈ - день - месяц - год
 - ЈЈЈЈ-ММ-ТТ - год - месяц - день
 - ЈЈЈЈ-ММ-ТТ - месяц - день - год
- **Ед. измерения** - настройка единиц измерения
 - **Расстояние** - единицы измерения расстояния
 - км - километры
 - ми - мили
 - **Температура** - единицы измерения температуры
 - °C - градусы Цельсия
 - °F - градусы Фаренгейта
 - **Объём** - единицы измерения объёма
 - л - литры
 - галл. (UK) - галлоны (Великобр.)
 - галл. (US) - галлоны (США)
 - **Скорость** - единицы измерения скорости
 - км/ч - километры в час
 - миль/ч - мили в час
 - **Расход** - единицы измерения расхода топлива
 - л/100км - литров на 100 километров
 - км/л - километров на один литр
 - миль/галл. (US) - миль на один галлон (США)
 - миль/гал (UK) - миль на один галлон (Великобритания)
 - **Расход газа** - единицы измерения расхода газа
 - кг/100км - килограммов на 100 километров
 - км/кг - километров на один килограмм
- **Экран** - настройка дисплея
 - **Уровень яркости** - настройка яркости дисплея
 - **Максимальная** - максимальная яркость
 - **Высокая** - высокая яркость

¹⁾ В меню **Звук** на дисплее MAXI DOT, независимо от настройки, всегда высвечиваются ID3-теги.

²⁾ Не всегда может быть гарантировано корректное воспроизведение специфичных для конкретной страны знаков (напр., при информации в ID3-теге).

- **Средняя** - средняя яркость
- **Низкая** - низкая яркость
- **Минимальная** - минимальная яркость
- **Часы в режиме ожидания** - вывод на дисплей часов при включённом за-
жигании и выключенном устройстве
- **Безопасное извлечение USB-носителя** - позволяет безопасно извлечь USB-
носитель¹⁾
- **Заводские настройки** - восстановление заводских настроек
 - **Все** - все настройки
 - **Звук** - настройки звука
 - **Радио** - настройки режима Радио
 - **Автомобиль** - настройки систем автомобиля
 - **Носители** - настройки воспроизведения с носителей
 - **Система** - настройки системы
 - **Профиль езды** - выбор режима езды
- **Выключение экрана** - включение/выключение экрана в так называемом
режиме экономии энергии, когда экран становится чёрным (экран вклю-
чается снова нажатием любой клавиши)
- **Информация о системе** - показ информации о системе
 - **Данные версий** - показ информации о версии
 - **№ детали устройства: ...** - номер детали устройства
 - **Аппаратное обеспечение: ...** - версия аппаратного обеспечения
 - **Версия прогр. обеспечения: ...** - версия программного обеспечения
 - **Copyright** - информация о лицензиях и авторских правах



¹⁾ Если в данный момент осуществляется воспроизведение звука с USB-носителя данных, то дан-
ная функция не активна.

Звук

Радио

Введение

В этой главе вы найдёте сведения по следующим темам:

Главное меню	13
Поиск и запоминание радиостанции	13
Выбор частотного диапазона и радиостанции	14
Включение/выключение системы дорожных сообщений	15

Обязательно прочтите и соблюдайте правила безопасности » стр. 4, Важные указания.

Устройство принимает радиосигнал в диапазоне FM или AM, а также дополнительную информацию от станций с поддержкой RDS в диапазоне FM.

Главное меню



Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию на стр. 13.

Вызов главного меню в режиме Радио

➤ Нажмите клавишу **RADIO**.

Будет осуществляться приём последней настроенной радиостанции.

Символы на дисплее

Символ	Значение
	Звук выключен
TR	Радиостанция передаёт дорожные сообщения
по TR	Радиостанция не передаёт дорожные сообщения
FM1, FM2, AM1, AM2	Текущий выбор диапазона частот и памяти
PTY^{a)}	Радиостанция выбрана по требуемой тематике » стр. 10, Настройки радио

Символ	Значение
*	Радиостанция из списка радиостанций является радиостанцией из списка запрограммированных радиостанций
Scan	Автоматическое включение каждой доступной радиостанции на 10 секунд

a) PTY (Program Type) - тип транслируемой радиостанцией передачи.

Поиск и запоминание радиостанции



Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию на стр. 13.

Если память для диапазона частот не отображается,

➤ нажмите клавишу **RADIO** → пункт меню **[2]** » илл. 1 на стр. 5.

Результаты поиска зависят от настройки функции **Фильтр свойств** » стр. 10, а также от включения/выключения функции **TR**.

Опции поиска

- **TR** - включение/выключение приёма дорожного вещания » стр. 15
- **Вручную** - поиск станций вручную
- **Сканир.** - последовательное воспроизведение по пять секунд каждую всех принимаемых станций выбранного диапазона частот или выбранных станций, сохранённых на клавишах памяти
 - **OK** - выключение фрагментарного прослушивания и продолжение трансляции текущей радиостанции
 - **Пропуст.** - выбор следующей радиостанции
- **Автосохр.** - автоматический поиск станций

Ручной поиск радиостанций

Нажатием клавиши **Вручную** запускается ручной поиск радиостанций.

Ручной поиск в выбранном диапазоне частот производится вращением регулятора **[2]** » илл. 1 на стр. 5 или нажатием клавиш **[<]** **[>]**.

При нажатии клавиши **OK** ручной поиск останавливается на выбранной в данный момент радиостанции.

Автоматический поиск станций

Нажатием клавиши **Автосохр.** запускается автоматический поиск.

Во время поиска и запоминания на экране устройства отображается индикация **Автоматич. запоминание....**


По окончании автоматического поиска, пять радиостанций с самым уверенным приёмом сохраняются в памяти для выбранного диапазона частот.

Если на клавиши радиостанций уже были присвоены какие-либо частоты, то по окончании автоматического поиска клавиши перепрограммируются на вновь найденные станции.

Сохранение радиостанций

Настройте радиоприёмник на требуемую радиостанцию, нажмите закрепляемую за ней клавишу [3] » илл. 1 на стр. 5 и удерживайте её нажатой до звукового сигнала. Радиостанция сохраняется в памяти устройства, и её название отображается над соответствующей клавишей [3].

Выбор частотного диапазона и радиостанции

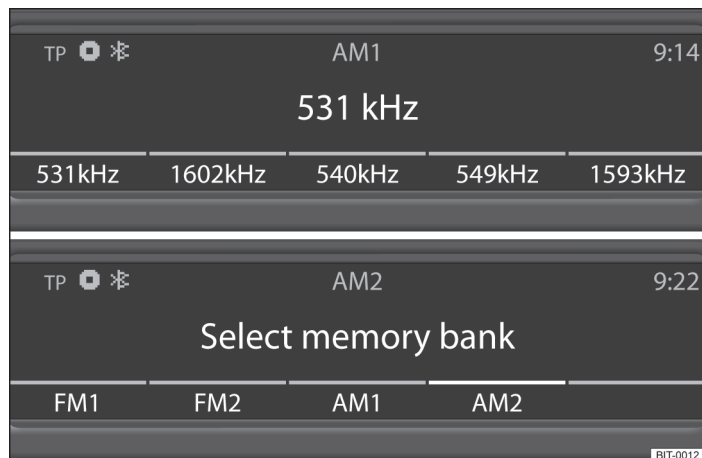

Илл. 6 Главное меню / выбор диапазона частот



Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию на стр. 13.

Выбор диапазона частот

Устройство принимает сигналы радиостанций в диапазонах FM (память FM1 и FM2) и AM (память AM1 и AM2).

Нажатием клавиши [РАДИО] → и клавиши [3] » илл. 1 на стр. 5, соответствующей нужной памяти

Или

многократным нажатием клавиши [РАДИО] производится выбор памяти.

Подтвердите выбор памяти нажатием регулятора [2].

Выбор радиостанции

В зависимости от настройки **клавиш-стрелок** » стр. 10, *Настройки радио* устройство выбирает станцию в текущем диапазоне частот из одного из списков:

- список доступных радиостанций
- список сохранённых радиостанций

При коротком нажатии клавиши [◀] или [▶] устройство переходит к предыдущей или следующей радиостанции.

При долгом нажатии клавиши [◀] или [▶] начинается поиск в указанном направлении, который останавливается на следующей радиостанции.

Или

При повороте регулятора [2] » илл. 1 на стр. 5 устройство переходит к предыдущей или следующей радиостанции.

Текущая радиостанция выбирается нажатием регулятора [2].

Каждая память состоит из пяти ячеек.

Рядом с названием радиостанции отображается тип передаваемых передач (PTY)¹⁾.

Радиостанции, сохранённые в памяти устройства, отмечаются символом *.

При отсутствии списка доступных станций устройство ищет радиостанции автоматически.

¹⁾ PTY (Program Type) - тип транслируемой радиостанцией передачи.

Включение/выключение системы дорожных сообщений



Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию на стр. 13.

Некоторые радиостанции передают сообщения о ситуации на дороге. Устройство позволяет воспроизводить эти сообщения.

➤ Нажмите клавишу **[RADIO]** → регулятор **[2]** » илл. 1 на стр. 5 → **ТР**.

Индикация на дисплее

Возможность приёма дорожных сообщений отображается на экране символом **ТР** в сочетании с названием радиостанции (например, в списке доступных или сохранённых станций).

Если радиостанция, на которую настроен приёмник, не передаёт дорожную информацию или дорожное радио не принимается (например, из-за помех радиоприёму), на дисплее высвечивается символ **по ТР**.

При выборе радиостанции, не передающей дорожные сообщения **ТР**, устройство автоматически настраивается на наиболее подходящую **ТР**-станцию в фоновом режиме для постоянного приёма дорожных сообщений.

При выборе диапазона частот **AF** устройство действует по тому же принципу.

Во время воспроизведения в режиме **Носители** параллельно принимается сигнал настроенной в последний раз радиостанции, если она поддерживает функцию дорожного радио.

Прерывание/окончание приёма дорожных сообщений

Во время приёма дорожной информации на дисплее устройства высвечивается **Голосовое сообщение о ситуации на дороге** со следующей опцией.

- **ТР выкл.** - выключается воспроизводимое в настоящий момент дорожное сообщение
- **Отмена** - выключается функция приёма дорожных сообщений

Носители



Введение

В этой главе вы найдёте сведения по следующим темам:

Выбор источника _____ 16
Поддерживаемые источники и форматы файлов _____ 16

Управление _____ 17
Настройка дополнительных функций _____ 18
Входы USB и AUX _____ 18

Обязательно прочтите и соблюдайте правила безопасности » стр. 4, Важные указания.

Устройство позволяет воспроизводить аудиофайлы различных форматов и подключать различные типы источников аудиосигнала » стр. 16.

После подключения источника устройство автоматически начинает воспроизводить аудиофайлы в алфавитном порядке.



ВНИМАНИЕ

- Категорически запрещается класть внешние источники на переднюю панель, при резком манёвре они могут быть отброшены в сторону салона и травмировать сидящих в автомобиле людей.
- Категорически запрещается класть внешние источники рядом с подушками безопасности, потому что при срабатывании подушек безопасности они могут быть с силой отброшены в сторону салона и травмировать сидящих в автомобиле людей.
- Во время движения запрещается держать внешние источники в руках или на коленях, при резком манёвре они могут быть отброшены в сторону салона и травмировать сидящих в автомобиле людей.
- Кабель подключения внешнего источника всегда располагайте так, чтобы он не мешался при движении.



ОСТОРОЖНО

Не сохраняйте важные данные в подключённых внешних источниках. ŠKODA не принимает на себя никакую ответственность за утраченные, повреждённые или ставшие не читаемыми файлы или носители.



Примечание

Об управлении внешним источником см. в прилагаемом к нему руководстве по эксплуатации.

Выбор источника



Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию и указания по технике безопасности на стр. 15.

Вызов главного меню в режиме Носители

➤ Нажмите клавишу **(Носители)**.

Выбор аудиисточника

- **USB** - переключение на подсоединённый к USB-входу внешний аудиисточник¹⁾ » стр. 18
- **AUX** - переключение на подсоединённый к AUX-входу внешний аудиисточник » стр. 18

¹⁾ Возможности управления подсоединённым внешним аудиисточником ограничены и зависят от типа подсоединённого устройства.

Символы на дисплее

Символ	Значение
	Повтор трека
	Повтор треков из папки/из текущего источника
	Воспроизведение в случайном порядке
USB, AUX	Выбранный в данный момент аудиисточник
Scan	Сканирование – воспроизведение треков по 10 секунд каждый

Поддерживаемые источники и форматы файлов

Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию и указания по технике безопасности на стр. 15.

Поддерживаемые источники

USB-устройства	флэш-карта USB, USB-MP3-плеер, HDD (без специального ПО)
Другие внешние источники	переносные, подключаемые через AUX устройства воспроизведения, MTP (MSC)-плееры

Устройство было протестировано на совместимость с большинством продуктов и носителей, представленных на рынке на момент составления этого руководства. Однако может случиться, что некоторые приборы, носители или файлы окажутся не читаемыми и не воспроизводимыми.

Поддерживаемые типы файлов

	Аудиофайлы	
Тип кодирования (формат данных)	MPEG-1/2 (Layer-3)	Windows Media Audio 7, 8, 9 и 10
Расширения файлов	mp3	wma
Списки воспроизведения	m3u; pls; wpl; m3u8; asx	

Имя исполнителя, название альбома и заголовок воспроизводимого файла отображаются только в том случае, если эта информация присутствует в виде т.н. ID3-тега. При отсутствии ID3-тега отображается только название папки.

Для хорошего воспроизведения мы рекомендуем использовать битрейт с мин. до 160 кб/с сжатыми МРЗ-файлами. В аудиофайлах с переменным битрейтом отображаемое оставшееся время воспроизведения не обязательно соответствует реально оставшемуся времени воспроизведения.

Файлы WMA могут быть воспроизведены только в том случае, если они не имеют защиты интеллектуальной собственности с помощью DRM. Такие WMA-файлы не поддерживаются устройством.

Чем больше файлов, папок или списков воспроизведения находится в источнике, тем больше времени требуется на их считывание. Предпочтительнее заранее создавать подпапки с файлами (напр., по исполнителям или альбомам), чтобы сократить эти затраты времени.

Характеристики источников

Спецификация USB-источников	USB 1.x и 2.x или выше с поддержкой USB 2.x (при этом максимальная скорость передачи данных соответствует скорости USB 2.x) Класс скорости макс. 480 Мб/сек
Файловая система USB-источников	FAT16, VFAT, FAT32

Свойства файлов

Битрейт	макс. до 320 кбит/с
Частота дискретизации	макс. до 48 кГц

Управление



Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию и указания по технике безопасности **1** на стр. 15.

Нажатие клавиш со стрелками **◀** и **▶** влияет всегда на тот аудиосource, который звучит в данный момент, независимо от того, в каком меню вы находитесь.

В меню звучащего аудиосource переходить к другим трекам можно также при помощи клавиш **3** » ил. 1 на стр. 5.

В меню проигрываемого аудиосource после поворота регулятора **2** появляется список клавиш **3**.

■ **Воспроизв.** - воспроизведение выбранного трека

■ **Вверх** - возврат на один уровень выше;

При нажатии на регулятор **2** запускается воспроизведение текущей записи или открывается текущая папка.

Клавиша **◀**

Действие	Функция
Короткое нажатие	Переход к началу проигрываемого трека, если время его воспроизведения составило более 3 секунд
	Переход к началу предыдущего трека, если время воспроизведения текущего трека составило менее 3 секунд
Долгое нажатие	Быстрая прокрутка трека назад

Клавиша **▶**

Действие	Функция
Короткое нажатие	Переход к началу следующего трека.
Долгое нажатие	Быстрая прокрутка трека вперёд

Клавиша **▶/II**

Действие	Функция
Короткое нажатие	Воспроизведение/пауза: воспроизведение останавливается и значок меняется на ▶ - при повторном нажатии клавиши воспроизведение возобновляется с того места, где оно было прервано.

Клавиша **◀◀**

Действие	Функция
Короткое нажатие	Переход к началу проигрываемого трека, если время его воспроизведения составило более 3 секунд
	Переход к началу предыдущего трека, если время воспроизведения текущего трека составило менее 3 секунд
Долгое нажатие	Быстрая прокрутка трека назад

Клавиша ►►

Действие	Функция
Короткое нажатие	Переход к началу следующего трека.
Долгое нажатие	Быстрая прокрутка трека вперёд

Клавиша ◀◀

Действие	Функция
Короткое нажатие	Перелистывание записей в папке по направлению вниз

Клавиша ▶▶

Действие	Функция
Короткое нажатие	Перелистывание записей в папке по направлению вверх

Настройка дополнительных функций

📖 Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию и указания по технике безопасности **!** на стр. 15.

➤ Нажмите клавишу **(MEDIA)** → регулятор **[2]** » **илл. 1** на стр. 5.

- **ТР** - включение/выключение приёма дорожного вещания
- **i** - отображение имени исполнителя, название альбома и композиции, указанных в ID3-тэге¹⁾
- **Повтор** - настройка повторного воспроизведения
 - **Выключено** - выключение функции повтора
 - **Трек** - повтор текущего трека
 - **Папка** - повтор всех находящихся в папке треков
- **Смешать** Случайное воспроизведение
 - **Выключено** - выключение функции воспроизведения в случайном порядке
 - **Все** - случайное воспроизведение всех треков текущего аудиисточника
 - **Папка** - повтор всех находящихся в папке треков

¹⁾ При отсутствии информации об имени исполнителя, альбома и трека отображается имя папки или файла.

- **Сканир.** - последовательное воспроизведение треков по 10 секунд каждый
 - **ОК** - выключение фрагментарного прослушивания и продолжение воспроизведения текущего трека
 - **Пропуст.** - выбор следующего трека
 - **Отмена** - переход к исходному треку

Входы USB и AUX



Илл. 8
Входы USB и AUX

📖 Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию и указания по технике безопасности **!** на стр. 15.

Входы MDI (USB и AUX) находятся над вещевым отсеком в передней центральной консоли » **илл. 8**.

Через эти входы устройство может проигрывать аудиофайлы с источников, подключённых к нему либо напрямую, либо с помощью соединительного кабеля из ассортимента принадлежностей ŠKODA.

Настройка громкости воспроизведения источника

Громкость воспроизведения источника можно изменить вращением регулятора **⊕**.

Для некоторых источников громкость можно также изменять, регулируя громкость на самом источнике » **стр. 10, Настройки звучания**.

Вход AUX

Подключённые к входу AUX внешние аудиисточники **не поддаются** управлению через устройство.

Для подключения к входу AUX используется стандартный 3,5-миллиметровый разъём типа "мини-джек". Если у внешнего источника аудиосигнала нет такого разъёма, необходимо использовать переходник.

Вход USB

Подключённые к входу USB внешние аудиоисточники **поддаются** управлению через устройство.

Перед отсоединением внешнего USB-источника следует выполнить следующее.

➤ Нажмите клавишу **SETUP** → Система → Безопасное извлечение USB-носителя.

Не используйте никакие удлинители USB или переходники (адаптеры) USB. Они могут оказывать негативное влияние на работу подсоединённого устройства.

Разветвители USB не поддерживаются.

ОСТОРОЖНО

Вход AUX разрешается использовать только для подключения аудиоустройств!

Примечание

- В случае подключения к гнезду AUX внешнего аудиоисточника с переходником для внешнего питания не исключено появление помех. Это зависит от качества используемого переходника.
- Об управлении внешним аудиоустройством см. в прилагаемом к нему руководстве по эксплуатации.
- Некоторые устройства, подключённые через разъём USB, могут заряжаться от него. ■

Системы автомобиля

Настройки автомобиля

Введение

В этой главе вы найдёте сведения по следующим темам:

Выбор режима движения	20
Вспомогательные системы	21
Отключение антипробуксовочной системы (ASR)	22
Ограничение скорости движения на зимних шинах	22
Наружное освещение	22
Обзор	23
Открытие и закрывание	23
Сиденья	23
Настройки системы Climatronic	24
Автономный отопитель и вентилятор	24
Статус автомобиля	25
Показания многофункционального дисплея	25
Техническое обслуживание	26
Восстановление заводских настроек	26

Обязательно прочтите и соблюдайте правила безопасности » стр. 4, Важные указания.

Настройки систем автомобиля могут проводиться только при включённом зажигании.

Примечание

- Отдельные системы описаны в » *Руководстве по эксплуатации автомобиля*.
- Если функции некоторых систем автомобиля были деактивированы, то после выключения и последующего включения зажигания некоторые функции (например, составляющие системы ESC) из сообщений безопасности автоматически снова активируются.

Выбор режима движения



Илл. 9
Клавиша выбора режима движения

Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию на стр. 20.

Меню выбора режима движения позволяет выбирать профили: обычный, спортивный, экономичный, а также индивидуальный, который настраивается персонально.

При выборе любого другого режима движения, кроме **Обычный**, в клавише горит пиктограмма » илл. 9.

Вызов главного меню

➤ Нажмите клавишу » илл. 9.

- **Обычный** - включение обычного режима
 - **Информ.** - индикация настроек режима
- **Спорт** - включение спортивного режима
 - **Информ.** - индикация настроек режима
- **Экономичный** - включение экономичного режима
 - **Информ.** - индикация настроек режима
- **Индивидуальный** - включение индивидуального режима
 - **Настройки** - индивидуальная настройка
 - **Рулевое управление** - настройка характеристики усилителя руля
 - **Обычный** - обычный режим
 - **Спорт** - спортивный режим
 - **Двигатель** - настройка характеристик двигателя (трансмиссии)
 - **Обычный** - обычный режим
 - **Спорт** - спортивный режим
 - **Экономичный** - экономичный режим

- **Прогр. движения с ACC** - настройка ускорения автомобиля при включённом адаптивном круиз-контроле
 - **Обычный** - обычный режим
 - **Спорт** - спортивный режим
 - **Экономичный** - экономичный режим
- **Динамическое адаптивное освещение** - настройка характеристики адаптивного освещения
 - **Обычный** - обычный режим
 - **Спорт** - спортивный режим
 - **Экономичный** - экономичный режим
- **Климат. установка** - настройка характеристики системы Climatronic
 - **Обычный** - обычный режим
 - **Экономичный** - экономичный режим
- **Обнуление** - настройка профиля Обычный



Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию на стр. 20.

Парковочный ассистент: пояснение к изображению

- A** препятствие, распознанное в сканируемом пространстве (движение в направлении препятствия ещё можно продолжить)
- B** препятствие, распознанное в зоне весьма вероятного столкновения (движение в направлении препятствия продолжать нельзя)

Подробнее о парковочном ассистенте » *Руководство по эксплуатации автомобиля, глава Вспомогательные системы.*


➤ Нажмите клавишу **[CAR]** → **Помощники.**

- **Front Assist (ассистент контроля дистанции спереди)** - настройка ассистента контроля дистанции до движущихся впереди транспортных средств
 - **Вкл.** - включение/выключение вспомогательной системы
 - **Предварительное предупреждение** - включение/выключение предупреждения
 - **Индикация предупреждения о дистанции** - включение/выключение индикации дистанции
- **ACC (адаптивн. сист. круиз-контроля)** - настройка адаптивного круиз-контроля
 - **Дистанция** - настройка контроля дистанции до движущихся впереди транспортных средств
 - **Оч. маленък.** - очень маленькая дистанция
 - **Маленькое** - маленькая дистанция
 - **Средняя** - средняя дистанция
 - **Большое** - большая дистанция
 - **Оч. большое** - очень большая дистанция
 - **Дистанция, выбранная в последний раз** - включение/выключение выбранной в последний раз дистанции
 - **Режим движения** - настройка ускорения автомобиля при включённом адаптивном круиз-контроле¹⁾
 - **Обычный** - обычный режим
 - **Спорт** - спортивный режим
 - **Экономичный** - экономичный режим

i Примечание

Если устройство при нахождении в главном меню "Выбор режима движения" не получает команд дольше примерно 10 секунд, то происходит переключение на последнее выбранное меню либо устройство выключается.

Вспомогательные системы

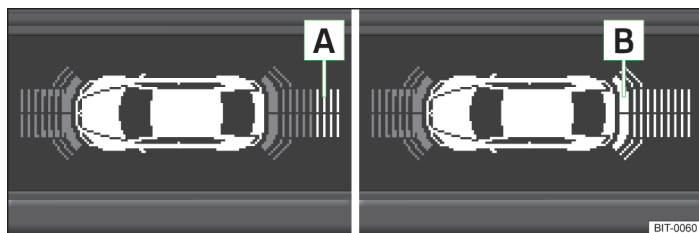

Илл. 10 Парковочный ассистент: примеры индикации

¹⁾ В автомобилях с функцией выбора режима движения эта настройка осуществляется через меню » стр. 20, Выбор режима движения.

- **Парк. ассист.** - настройки парковочного ассистента
- **Громкость передних динамиков** - настройка громкости сигнала передних датчиков
- **Настройка тембра передних динамиков** - настройка высоты сигнала передних датчиков
- **Громкость задних динамиков** - настройка громкости сигнала задних датчиков
- **Настройка тембра задних динамиков** - настройка высоты сигнала задних датчиков
- **Уменьшение громкости** - уменьшение громкости
 - **Выкл.** - громкость не уменьшается
 - **Слабо** - слабое уменьшение громкости
 - **Средне** - среднее уменьшение громкости
 - **Сильно** - сильное уменьшение громкости
- **Проактив. сист. пассив. безоп.** - включение/выключение проактивной системы безопасности для находящихся в салоне людей
- **Распознавание усталости** - включение/выключение предупреждения об усталости

Отключение антипробуксовочной системы (ASR)



Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию на стр. 20.

- Нажмите клавишу **[CAR]** → **ASR выкл.** - включение/выключение активации антипробуксовочной системы (ASR).

Ограничение скорости движения на зимних шинах



Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию на стр. 20.

- Нажмите клавишу **[CAR]** → **Предел скорости для зимних шин.**
- **Предупрежд. о превышен. скорости** - включение/выключение функции предупреждения о превышении скоростного ограничения
 - **Предупреждение при: ... км/ч** - настройка лимита скорости для предупреждения



Примечание

Данная функция применяется, например, при использовании зимних шин, для которых допустимая скорость ниже, чем максимальная скорость автомобиля.

Наружное освещение



Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию на стр. 20.

- Нажмите клавишу **[CAR]** → **Настройки освещ.**
- **Ассистент освещения** - настройка ассистента управления дальним светом
 - **Время включения** - настройка чувствительности датчика освещения в зависимости от изменения интенсивности освещения окружающей обстановки
 - **Раннее** - высокая чувствительность
 - **Среднее** - средняя чувствительность
 - **Позднее** - низкая чувствительность
 - **Ассистент управл. дальним светом** - включение/выключение функции управления дальним светом
 - **Автом. упр. голов. осв. (при дожде)** - включение/выключение автоматического управления фарами при дожде
 - **Дневной режим освещения** - включение/выключение дневного режима освещения
 - **Комф. управл. указателями поворота** - включение/выключение режима комфортного управления указателями поворота
 - **Режим Путешествие** - настройка фар на другую схему движения
 - **Левостор. движение** - на левостороннее движение
 - **Правостор. движение** - на правостороннее движение
 - **Освещение салона** - настройка освещения салона
 - **Подсветка орг. управления** - настройка яркости подсветки приборов и переключателей
 - **Подсветка пространства для ног** - настройка яркости освещения пространства для ног
 - **Функция "Coming home"** - активация/деактивация и настройка продолжительности света фар после покидания автомобиля (5-30 секунд)
 - **Функция "Leaving home"** - активация/деактивация и настройка продолжительности света фар после отпирания автомобиля (5-30 секунд)

Обзор



Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию на стр. 20.

➤ Нажмите клавишу **[CAR]** → **Обзор**.

- **Зеркала** - настройка зеркал
 - **Синхронная регулировка** - включение/выключение синхронной регулировки наружных зеркал заднего вида
 - **Опускание при вкл. зад. хода** - включение/выключение опускания наружного зеркала заднего вида со стороны переднего пассажира при движении задним ходом
 - **Складывание после парковки** - включение/выключение складывания зеркал с радиопульта дистанционного управления или с помощью сенсоров в ручках дверей (система KESSY)
- **Стеклоочистители** - настройка стеклоочистителей
 - **Автоматическое вкл. при дожде** - включение/выключение автоматического управления очистителями ветрового стекла при дожде
 - **Автомат. задний стеклоочиститель** - включение/выключение автоматического режима заднего стеклоочистителя

Открытие и закрывание



Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию на стр. 20.

➤ Нажмите клавишу **[CAR]** → **Открыв. и закрыв./отпиран. и запиран..**

- **Окна** - настройка управления стеклоподъемниками
 - **Комфортное открывание** - настройка комфортного открывания
 - **Выкл.** - деактивация комфортного открывания
 - **Все стекла** - все стекла
 - **Стекло водителя** - включено только для стекла водителя

- **Центральный замок** - настройка открывания и закрывания дверей
 - **Отпирание дверей** - настройка отпирания дверей
 - **Все** - все двери
 - **Одна дверь** - дверь водителя либо, при системе KESSY, дверь водителя или дверь переднего пассажира
 - **Сторона водителя** - двери со стороны водителя либо, при системе KESSY, двери со стороны водителя или со стороны переднего пассажира
 - **Автомат. запираение** - активация/деактивация автоматического запираения при трогании с места и отпирания при извлечении ключа из замка зажигания
- **Подтверждение охран. сигнал.** - включение/выключение акустического сигнала при запираении и отпирании автомобиля с охранной сигнализацией

Сиденья




Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию на стр. 20.

➤ Нажмите клавишу **[CAR]** → **Сиденья**.

- **Сохран. настройки сиденья водителя** - включение/выключение в радиоключе памяти положения сиденья водителя и наружных зеркал заднего вида при запираении автомобиля

Настройки системы Climatronic

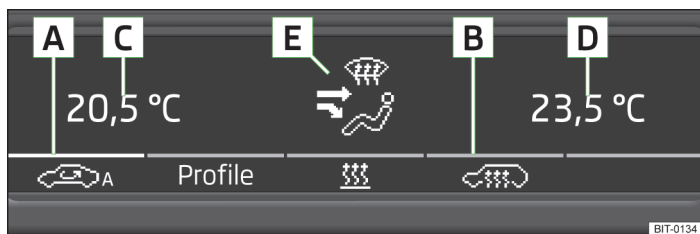

Илл. 11 Главное меню Climatronic

Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию на стр. 20.

Вызов главного меню

➤ Нажмите клавишу **[SETUP]** на панели управления Climatronic.


Описание изображения на дисплее

- A** Функция включена - светящаяся линия
 - B** Функция выключена - серая линия
 - C** запрограммированная температура в салоне на стороне водителя
 - D** запрограммированная температура в салоне на стороне переднего пассажира
 - E** запрограммированное распределение воздушных потоков
- **Профиль** - настройка режима Climatronic
 - **Мягко** - низкая мощность, тихая работа
 - **Средне** - базовая мощность
 - **Интенсивно** - повышенная мощность
 - - включение/выключение автоматического режима рециркуляции
 - - включение и выключение быстрого прогрева салона
 - - доступ к настройкам автономного отопителя/вентилятора » стр. 24

Примечание

- Настройка режима климатической установки Climatronic **Профиль** осуществляется повторным нажатием клавиши **[3]** » илл. 1 на стр. 5.
- Если устройство при нахождении в меню системы Climatronic не получает команд дольше примерно 10 секунд, то происходит переключение на последующее выбранное меню либо устройство выключается.

Автономный отопитель и вентилятор

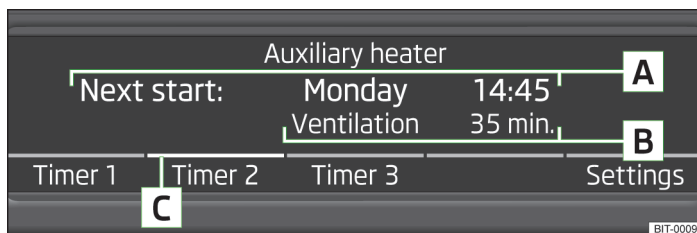

Илл. 12 Данные на дисплее и программирование таймера

Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию на стр. 20.

Вызов главного меню

➤ Нажмите на в главном меню системы Climatronic » стр. 24 или, в автомобилях с климатической установкой с ручным управлением, нажмите клавишу **[CAR]** → **Автономный отопитель**.

Описание изображения на дисплее

- A** Следующее включение: день недели и время, к которому салон автомобиля должен быть прогрет/охлажден
- B** запрограммированный режим работы, запрограммированное время работы
- C** Активированный таймер - светящаяся линия

- **Таймер** - выбор времени, к которому салон автомобиля должен быть прогрет/охлаждён
 - **Таймер 1** - время 1
 - **Таймер 2** - время 2
 - **Таймер 3** - время 3
- **Режим** - настройка режима
 - **Отопление** - режим отопления
 - **Вентиляция** - режим вентилятора
- **Тайм. выкл.** - выключение таймера
- **Настройки** - настройка дня недели и времени, к которому салон автомобиля должен быть прогрет/охлаждён
 - **Таймер 1** - настройка времени 1
 - **Таймер 2** - настройка времени 2
 - **Таймер 3** - настройка времени 3
 - **Настройка времени работы** - настройка продолжительности работы системы (10–60 минут)

Выставив время, нажмите клавишу **[BACK]** – настроенное время сохранится в памяти.

Примечание

- Активирован может быть всегда только один таймер. Активированный таймер после автоматического пуска системы деактивируется. Для следующего пуска таймер нужно снова активировать.
- Среди вариантов выбора дня недели между воскресеньем и понедельником имеется пустая позиция. Если выбрать её, то салон автомобиля будет прогрет/охлаждён к настроенному на таймере времени независимо от дня недели.
- Система работает в течение настроенного времени. Её также можно выключить раньше, нажав клавишу прямого включения/выключения **[ON]** или с помощью пульта ДУ.
- При настройке другого времени » **стр. 11, Системные настройки устройства**, активированный таймер автоматически деактивируется. После настройки активируйте таймер заново.

Статус автомобиля



Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию на **стр. 20**.

➤ Нажмите клавишу **[CAR]** → **Состояние автомобиля**.

- **Системы комфорта** - индикация до трёх потребителей с наибольшей долей потребления топлива и количества топлива, необходимого для работы всех систем комфорта » *Руководство по эксплуатации автомобиля, глава Экономичное движение и окружающая среда*
- **Контроль давления в шинах** - запуск калибровки индикатора контроля давления в шинах
- **Статус системы Старт-стоп** - индикация информации о состоянии системы СТАРТ-СТОП

Показания многофункционального дисплея



Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию на **стр. 20**.

➤ Нажмите клавишу **[CAR]** → **Многофункциональный дисплей**.

- **Текущий расход** - включение/выключение индикации текущего расхода топлива на дисплее комбинации приборов
- **Время движения** - включение/выключение индикации продолжительности поездки на дисплее комбинации приборов
- **Пробег** - включение/выключение индикации пробега с начала поездки на дисплее комбинации приборов
- **Средняя скорость** - включение/выключение индикации средней скорости в поездке на дисплее комбинации приборов
- **Средний расход** - включение/выключение индикации среднего расхода топлива в поездке на дисплее комбинации приборов
- **Цифровая скорость** - включение/выключение индикации текущей скорости на дисплее комбинации приборов
- **Температура масла** - включение/выключение индикации температуры масла на дисплее комбинации приборов
- **Предупрежд. о превыш. скорости** - включение/выключение индикации предупреждения о превышении скорости на дисплее комбинации приборов
- **Температура охл. жидкости** - включение/выключение индикации температуры охлаждающей жидкости на дисплее комбинации приборов
- **Место в баке** - включение/выключение индикации количества топлива, которое можно заправить в бак, на дисплее комбинации приборов
- **Эко-советы** - включение/выключение рекомендаций по экономичному вождению на дисплее комбинации приборов
- **Потребители систем комфорта** - включение/выключение индикации расхода топлива, которое потребляется на работу систем комфорта, на дисплее комбинации приборов

- **Обнуление данных С момента пуска** - обнуление данных об отдельной поездке на дисплее комбинации приборов
- **Обнуление данных Долговременно** - очистка суммирующей памяти на дисплее комбинации приборов

Техническое обслуживание



Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию на стр. 20.

➤ Нажмите клавишу **[CAR]** → **Техническое обслуживание**.

- **Сервис по замене масла** - срок замены моторного масла
 - **Сервис по замене масла: через ... дней / ... км** - отображение количества дней и пробега до следующей замены моторного масла
- **Инспекция** - предписанный инспекционный сервис
 - **Осмотр через ... дней / ... км** - отображение количества дней и пробега до следующего инспекционного сервиса
- **VIN** - показ VIN-номера

Восстановление заводских настроек



Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию на стр. 20.

➤ Нажмите клавишу **[CAR]** → **Заводские настройки**

- **Все** - восстановление настроек **всех** пунктов меню
- **Ассистенты** - восстановление настроек пунктов меню **Ассистенты**
- **Обзор** - восстановление настроек пунктов меню **Обзор**
- **Освещение** - восстановление настроек пунктов меню **Освещение**
- **Открывание и закрывание** - восстановление настроек пунктов меню **Открывание и закрывание**
- **Сиденья** - восстановление настроек пунктов меню **Сиденья**
- **Многофункциональный дисплей** - восстановление настроек пунктов меню **Многофункциональный дисплей**

Алфавитный указатель

А

Автоматическое включение очистителя ветрового стекла при дожде	23
Автоматическое включение очистителя заднего стекла	23
Автоматическое запираение	23
Автоматическое управление фарами при дожде	22
Автономный отопитель и вентилятор	
Настройки	24
Ассистент управления дальним светом	22

В

Важные указания	4
Вводная информация	4
Декларация о соответствии	4
Защита компонентов	4
Версия	11
Включение устройства	5
Время	11
Выбор источника	16
Выбор радиостанции	14
Выбор режима движения	20
Выключение устройства	5

Д

Дата	11
Датчик освещённости - время включения наружного освещения	22
Декларация о соответствии	4
Дневные ходовые огни	22
Дорожное вещание	15

Е

Единицы измерения	11
-------------------	----

З

Заводские настройки	11
Запоминание радиостанции	13
Защита компонентов	4
Защита от кражи	4
Звук	13
Многофункциональное рулевое колесо	8
Настройки	10
Носители	15
Радио	13

И

Идентификационный номер автомобиля	26
Индикация контроля шин	25
Индикация на экране	7
Информация о версии	11

К

Комфортное управление окнами	23
Комфортное управление указателями поворота	22

М

Микс	11, 18
Многофункциональное рулевое колесо	
Звук	8
Многофункциональный дисплей	25

Н

Наклон зеркальных элементов - опускание линии обзора при движении задним ходом	23
--	----

Настройка система автомобиля

Восстановление заводских настроек	26
-----------------------------------	----

Настройки

Звук	10
Носители	11
Радио	10
Режим движения	20
Система устройства	11
Устройство	9

Настройки автомобиля

Автономный отопитель и вентилятор	24
Антипробуксовочная система (ASR)	22
Вспомогательные системы	21
Обзор	23
Ограничение скорости движения на зимних шинах	22
Освещение	22
Открытие и закрытие	23
Показания многофункционального дисплея	25
Сиденья	23
Статус автомобиля	25
Техническое обслуживание	26
Climatronic	24

Настройки устройства

Носители	15
Выбор источника	16
Настройка дополнительных функций	18
Настройки	11
Поддерживаемые носители	16
Управление	17
Форматы файлов	16
AUX	18
USB	18

О

Ограничение скорости движения на зимних шинах	22
Описание устройства	5
Описание устройства и управление им	5
Оптический парковочный ассистент (OPS)	21

Отпирание дверей	23
------------------------	----

П

Парковочный ассистент	21
Повтор	18
Подрулевой переключатель	7
Подсветка приборов	22
Поиск	
Носители	18
Радио	13
Поиск радиостанции	13
Потребители систем комфорта	25
Превентивная система безопасности	21

Р

Радио	13
Выбор радиостанции	14
Дорожное вещание (TP)	15
Запоминание радиостанции	13
Настройки	10
Поиск радиостанции	13
Символы	13
Регулировка громкости	6
Регулировки	
Громкость	6
Режим движения	20

С

Сиденья	
Настройки	23
Синхронная настройка обоих наружных зеркал заднего вида	23
Система	
Настройки	11
Система распознавания усталости водителя	21
Системы автомобиля	20

Складывание наружных зеркал заднего вида - складывание после парковки	23
Старт-стоп	25

Т

Туристический режим наружного освещения - режим Путешествие	22
---	----

У

Управление устройства	
Подрулевой переключатель	7
Устройство	7
Управление устройством	5, 6
Устройство	
Настройки	9

Ф

Форматы файлов	16
Функция памяти радиоключа	23

Ч

Частотный диапазон	14
--------------------------	----

Э

Эко-советы	25
Экран устройства	7, 11

Я

Язык	11
------------	----

Другие знаки

AF	10
AM	14
AUX	11, 18

COMING HOME	22
-------------------	----

Climatronic

Автоматическая работа	24
Вид работы	24
Режим автоматической вентиляции	24

FM

ID3-теги	11
----------------	----

LEAVING HOME

MAXI DOT	7, 8
----------------	------

MDI

PI	10
----------	----

PTY

RDS	10
-----------	----

Setup

TP	13, 15
----------	--------

USB

VIN	26
-----------	----

ŠKODA AUTO a.s. постоянно работает над совершенствованием своих автомобилей. Поэтому просим с пониманием отнестись к возможным изменениям формы, комплектации и конструкции поставляемых автомобилей. Данные о внешнем виде автомобиля, мощности, габаритах, массе, стандартах и функциях автомобиля приведены в настоящем руководстве по состоянию на момент подписания его в печать. Некоторое оснащение, возможно, будет устанавливаться позднее или только для определённых рынков (подробности можно узнать на дилерских предприятиях ŠKODA. Данные, иллюстрации и описания, приведённые в настоящем руководстве, не могут служить основанием для каких-либо претензий.

Перепечатка, тиражирование, перевод и иное использование данного руководства и его частей без письменного разрешения ŠKODA AUTO a.s. запрещены.

Все авторские права принадлежат ŠKODA AUTO a.s..

Мы сохраняем за собой право на внесение изменений.

Издано: ŠKODA AUTO a.s.

© ŠKODA AUTO a.s. 2013

www.skoda-auto.com

Blues
Infotainment rusky 11.2013
S00.5614.19.75
5E0 012 775 CC